


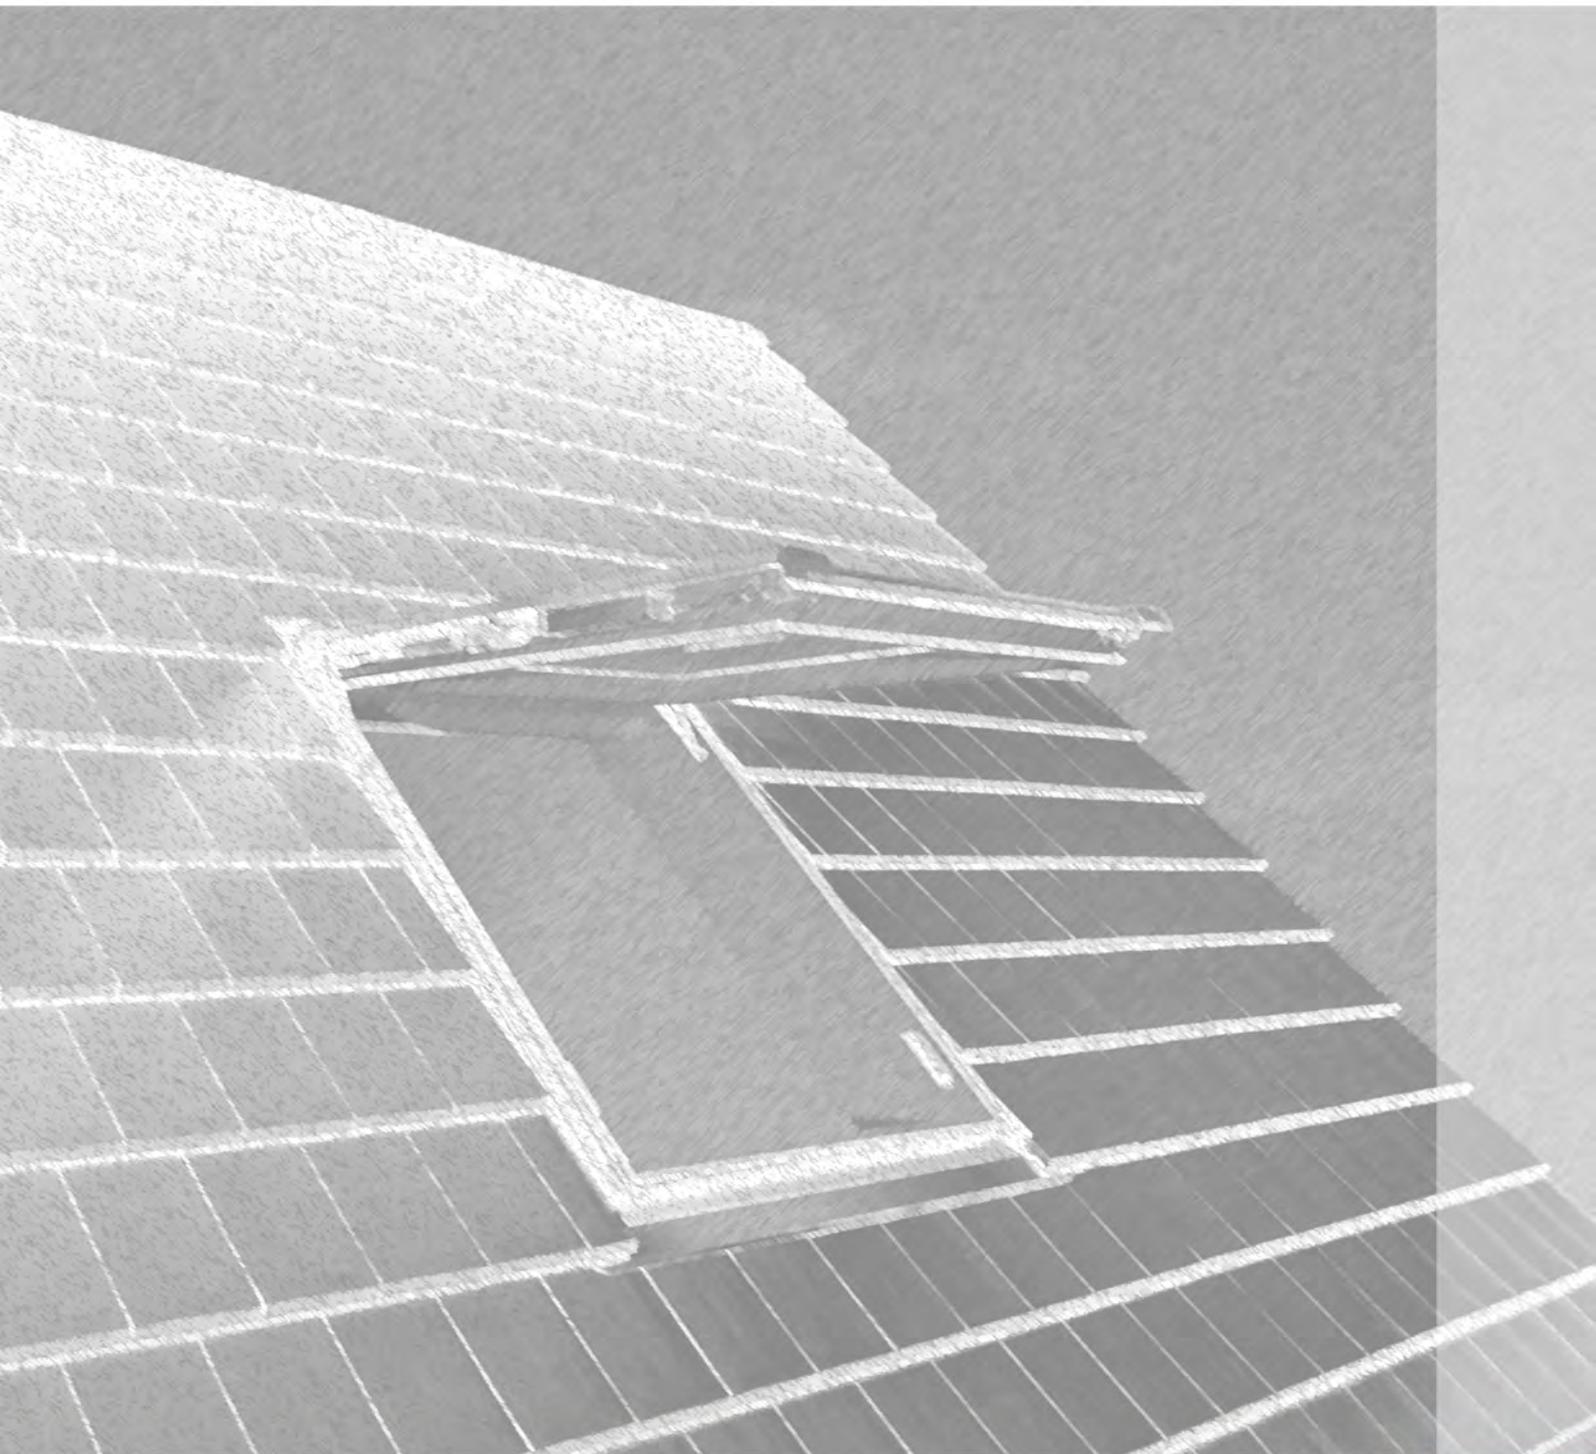

Bedienungs- und Wartungsanleitung
WDC RotoComfort i8







Impressum

Roto Frank DST Vertriebs-GmbH
Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim
Deutschland
Telefon: +49 (0)7931 54 90 86 20
Telefax: +49 (0)7931 54 90 460
E-Mail: dachundsolar@roto-frank.com
Internet: www.roto-frank.com

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte sind für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Dieses Dokument wurde mit Sorgfalt erstellt. Die Roto Frank DST Vertriebs-GmbH übernimmt jedoch für eventuelle Irrtümer in diesem Dokument und deren Folgen keine Haftung. Ebenso wird keine Haftung für direkte Schäden oder Folgeschäden übernommen, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung des Produktes ergeben.

Alle verwendeten Produktbezeichnungen und Markennamen sind Eigentum der Inhaber und nicht explizit als solche gekennzeichnet.

Für Anregungen und Hinweise sind wir stets dankbar.

Inhaltliche Änderungen vorbehalten.





Inhaltsverzeichnis

Einleitung	vii
Zielgruppen	vii
Piktogramme für Hinweise	vii
Zu Ihrer Sicherheit	9
Wichtige Hinweise zur Verwendung	10
Wichtige Hinweise für Kinder und Behinderte	10
Wichtige Hinweise zu den vorhandenen Sicherheitseinrichtungen	10
Produktbeschreibung	11
Produktbeschreibung	12
Hauptfunktionen	12
Bedienung	13
Beschreibung	14
Wohndachfenster bei trockenem Wetter bedienen	14
Wohndachfenster öffnen, stoppen und schließen	14
Wohndachfenster 2° zum Lüften öffnen	15
Wohndachfenster bei nassem Wetter bedienen	15
Wohndachfenster 2° bei nassem Wetter zum Lüften öffnen	15
Wohndachfenster bei nassem Wetter weiter öffnen	16
Reinigung	17
Außenseite des Wohndachfensters putzen	18
Einstellung	23
Spaltmaß seitlich korrigieren	21
Wartung	26
Wohndachfenster ölen	27
Wohndachfenster vom Laub befreien	30
Hilfe im Problemfall	31
Was tun bei Stromausfall?	32
Was tun nach der Panikbedienung?	37
Anhang	35
Kontaktdaten	36





Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Roto Produkt. Sie haben ein Qualitätsprodukt erworben, an dem Sie lange Ihre Freude haben werden.

In dieser Anleitung finden Sie wichtige Informationen rund um Ihr neues Roto Produkt. Dazu gehört natürlich auch das Thema Wartung und Pflege, denn nur so ist, wie bei anderen hochwertigen technischen Produkten auch, ein störungsfreier Betrieb gewährleistet. Nehmen Sie sich also die Zeit, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen und bewahren Sie die Anleitung für Schadens- oder Reparaturfälle auf.

Ihr Roto Partner steht Ihnen jederzeit gerne mit weiteren Ratschlägen zur Seite. Wir wünschen Ihnen sonnige Zeiten und viel Vergnügen mit Ihrem neuen Roto Produkt.

Zielgruppen

Die Bedienungs- und Wartungsanleitung richtet sich an die Benutzer von Wohndachfenstern und/oder Solarmodulen.

Piktogramme für Hinweise

Das Beachten der Sicherheits- und Gefahrenhinweise ist Grundvoraussetzung für die sichere Verwendung Ihres Roto Produkts. Die verschiedenen Hinweise sind durch entsprechende Piktogramme gekennzeichnet.

Das folgende Piktogramm mit dem Hinweis "Gefahr!" weist auf eine drohende Gefährdung hin, die den unmittelbaren Tod oder eine schwere Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.



Gefahr:

- Hier wird die Gefahr beschrieben.
- Hier werden die drohenden Konsequenzen beschrieben.
- Hier wird die Maßnahme beschrieben, um die drohende Gefährdung abzuwenden.

Das folgende Piktogramm mit dem Hinweis "Warnung!" weist auf eine mögliche Gefährdung hin, die den unmittelbaren Tod oder eine schwere Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.



Warnung:

- Hier wird die Gefahr beschrieben.
- Hier werden die drohenden Konsequenzen beschrieben.
- Hier wird die Maßnahme beschrieben, um die drohende Gefährdung abzuwenden.

Das folgende Piktogramm mit dem Hinweis "Vorsicht!" weist auf eine drohende Gefährdung hin, die leichte oder mittlere Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.



Vorsicht:

- Hier wird die Gefahr beschrieben.
- Hier werden die drohenden Konsequenzen beschrieben.
- Hier wird die Maßnahme beschrieben, um die drohende Gefährdung abzuwenden.



Hinweis: Dieser Hinweis gibt Ihnen wertvolle Tipps und Informationen zum Produkt.





Zu Ihrer Sicherheit

Themen:

- **Wichtige Hinweise zur Verwendung**
- **Wichtige Hinweise für Kinder und Behinderte**
- **Wichtige Hinweise zu den vorhandenen Sicherheitseinrichtungen**

Das Beachten der folgenden Sicherheitshinweise ist Voraussetzung für eine gefahrlose Verwendung der Roto Produkte. Lesen Sie deshalb unbedingt alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese bei der Verwendung.



Wichtige Hinweise zur Verwendung

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise zur Verwendung und zu den Begrenzungen des Roto Produktes.



Sicherheitshinweis:

Das Wohndachfenster darf ausschließlich zum Hinausschauen, zum Lüften und zum Putzen der Außenseite verwendet werden. Steigen Sie nicht durch das Wohndachfenster hindurch, denn das könnte zu lebensgefährlichen Stürzen führen.



Sicherheitshinweis:

Das Wohndachfenster kann maximal 45° geöffnet werden. Drücken Sie das Wohndachfenster deshalb nicht manuell weiter auf, denn das kann zu Produktschäden führen, für die Roto keine Haftung übernimmt.

Wichtige Hinweise für Kinder und Behinderte

Beachten Sie den folgenden gesonderten Sicherheitshinweis für Kinder und Behinderte.



Sicherheitshinweis:

Lassen Sie weder Kinder noch geistig behinderte Menschen unbeaufsichtigt in einem Raum, in dem ein Wohndachfenster eingebaut wurde. Kinder und geistig behinderte Menschen könnten sich bei der Bedienung des Wohndachfenster einklemmen oder durch das geöffnete Fenster hindurchsteigen und abstürzen.



Produktbeschreibung


Themen:

- [Produktbeschreibung](#)
- [Hauptfunktionen](#)

Im Folgenden erfahren Sie alles Notwendige zum Produkt.

Produktbeschreibung

Das Wohndachfenster besteht aus den folgenden Elementen:

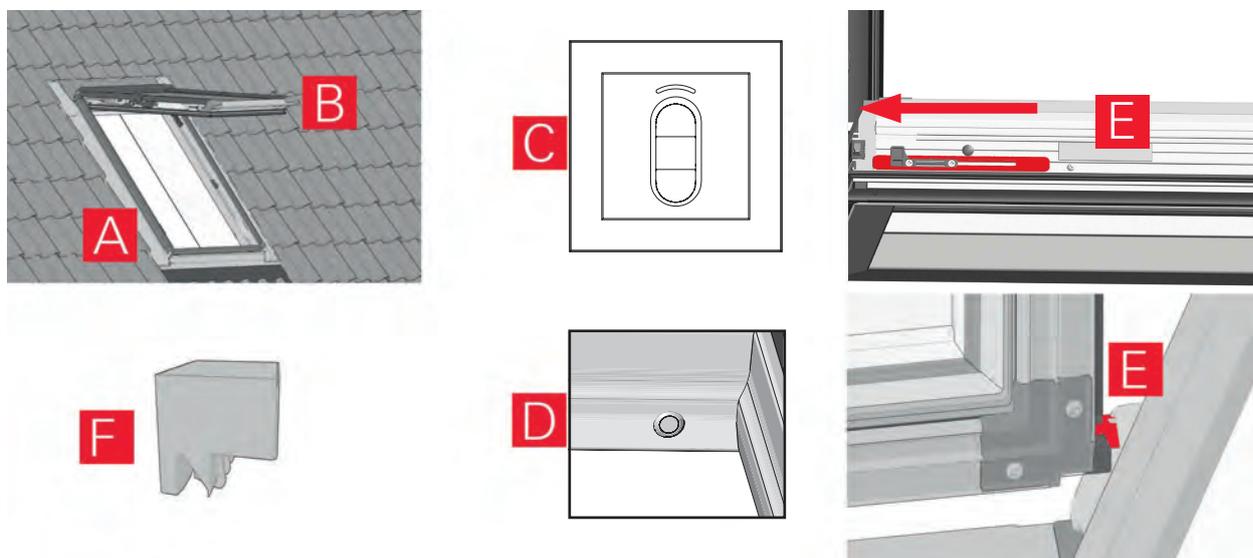

Pos.	Benennung
A	Blendrahmen
B	Flügel
C	Wandsender
D	Putztaster
E	Putzriegel und Schließböcke
F	Regensensor

Hauptfunktionen

Die Hauptfunktionen des Wohndachfensters sind die Folgenden:

- Öffnen zum Hinausschauen
- Öffnen zum Lüften
- Schließen
- In Putzstellung bringen zum Putzen der Außenseite



Bedienung

Themen:

- Beschreibung
- Wohndachfenster bei trockenem Wetter bedienen
- Wohndachfenster bei nassem Wetter bedienen
- Tastensperre aktivieren und deaktivieren

Im Folgenden erfahren Sie alles Notwendige zur Bedienung des Produkts.



Beschreibung

Das Wohndachfenster kann mit den Bedientasten des Wandsenders geöffnet, gestoppt und geschlossen werden. Die Bedienung mit einer Roto Fernbedienung oder einem Wandschalter ist allerdings auch möglich, falls vorhanden.



Hinweis:

Mithilfe der Notstopptaste kann das Schließen des Wohndachfensters jederzeit gestoppt werden.



Die folgenden Aktionen können mit einem Roto Wandsender, Handsender oder Wandschalter durchgeführt werden:

- **Wohndachfenster 2° zum Lüften öffnen** auf Seite 15
- **Wohndachfenster bei nassem Wetter weiter öffnen** auf Seite 16



Hinweis: Wenn Sie eine Roto Fernbedienung verwenden, dann beachten Sie außerdem die jeweilige Bedienungsanleitung.

Wohndachfenster bei trockenem Wetter bedienen


Wohndachfenster öffnen, stoppen und schließen

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie das Wohndachfenster öffnen, stoppen und schließen.

1. Drücken Sie die Öffnentaste auf dem Wandsender, um das Wohndachfenster zu öffnen.



Hinweis: Nach einem Stromausfall wird das Wohndachfenster zunächst neu referenziert. Warten Sie in diesem Fall etwa 30 Sekunden bis keine Geräusche mehr zu hören sind. Drücken Sie die Bedientaste oder die Öffnentaste danach erneut.

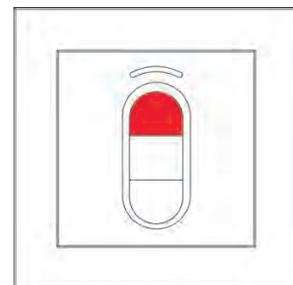


2. Drücken Sie die Stopptaste auf dem Wandsender, um das Wohndachfenster zu stoppen.




Vorsicht:

- Beim Schließen des Wohndachfensters besteht Quetschgefahr.
- Wenn Körperteile beim Schließen zwischen Flügel- und Blendrahmen gequetscht werden, kann das leichte oder mittlere Körperverletzung zur Folge haben.
- Treten Sie vor dem Schließen des Wohndachfensters einen Schritt zurück und strecken Sie keine Körperteile zwischen Flügel- und Blendrahmen.

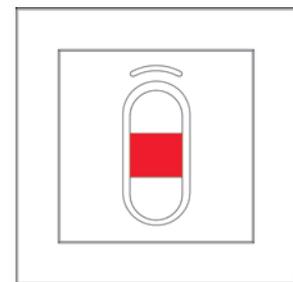

3. Drücken Sie die Schließentaste auf dem Wandsender, um das Wohndachfenster zu schließen.

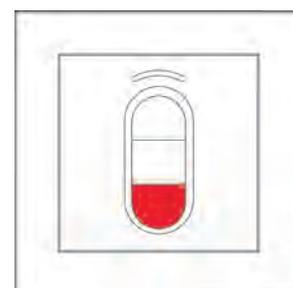

Wohndachfenster 2° zum Lüften öffnen

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie das Wohndachfenster 2° zum Lüften öffnen.

1. Drücken Sie die Öffnentaste des Wandsenders kurz zweimal hintereinander, um das Wohndachfenster 2° zum Lüften zu öffnen.




Hinweis: Nach einem Stromausfall wird das Wohndachfenster zunächst neu referenziert. Warten Sie in diesem Fall etwa 30 Sekunden bis keine Geräusche mehr zu hören sind. Drücken Sie die Bedientaste oder die Öffnentaste danach erneut.




Vorsicht:

- Beim Schließen des Wohndachfensters besteht Quetschgefahr.
- Wenn Körperteile beim Schließen zwischen Flügel- und Blendrahmen gequetscht werden, kann das leichte oder mittlere Körperverletzung zur Folge haben.
- Treten Sie vor dem Schließen des Wohndachfensters einen Schritt zurück und strecken Sie keine Körperteile zwischen Flügel- und Blendrahmen.

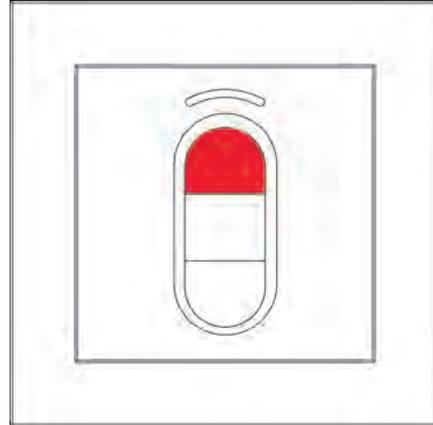

2. Drücken Sie die Schließentaste des Wandsenders, um das Wohndachfenster zu schließen.

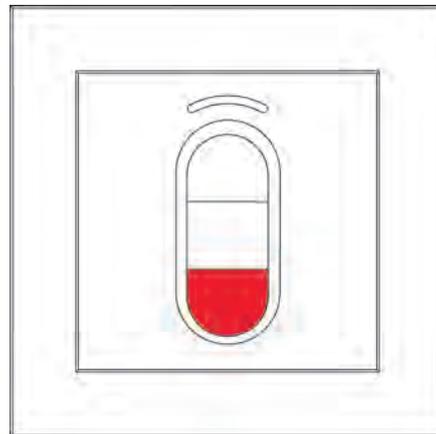

Wohndachfenster bei nassem Wetter bedienen


Wohndachfenster 2° bei nassem Wetter zum Lüften öffnen

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie das Wohndachfenster bei nassem Wetter 2° zum Lüften öffnen.

1. Drücken Sie die Öffnentaste auf dem Wandsender, um das Wohndachfenster 2° zum Lüften zu öffnen.




Hinweis: Nach einem Stromausfall wird das Wohndachfenster zunächst neu referenziert. Warten Sie in diesem Fall etwa 30 Sekunden bis keine Geräusche mehr zu hören sind.

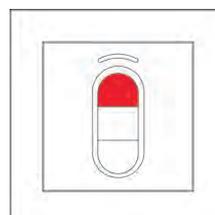



ren sind. Drücken Sie die Bedientaste oder die Öffnentaste danach erneut.

2. Drücken Sie die Schließentaste auf dem Wandsender, um das Wohndachfenster zu schließen.

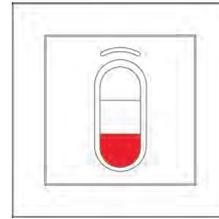

Wohndachfenster bei nassem Wetter weiter öffnen

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie das Wohndachfenster bei nassem Wetter weiter öffnen. Das Wohndachfenster muss sich dafür in der Lüftungsstellung befinden, beachten Sie dazu [Wohndachfenster 2° bei nassem Wetter zum Lüften öffnen](#) auf Seite 15.

1. Drücken Sie die Öffnentaste des Wandsenders kurz zweimal hintereinander, um das Wohndachfenster weiter zu öffnen.



Hinweis: Der Regensensor wird dadurch für 20 Minuten deaktiviert. Regnet es nach 20 Minuten noch immer oder wieder, wird das Wohndachfenster automatisch geschlossen.




Hinweis: Nach einem Stromausfall wird das Wohndachfenster zunächst neu referenziert. Warten Sie in diesem Fall etwa 30 Sekunden bis keine Geräusche mehr zu hören sind. Drücken Sie die Bedientaste oder die Öffnentaste danach erneut.




Vorsicht:

- Beim Schließen des Wohndachfensters besteht Quetschgefahr.
- Wenn Körperteile beim Schließen zwischen Flügel- und Blendrahmen gequetscht werden, kann das leichte oder mittlere Körperverletzung zur Folge haben.
- Treten Sie vor dem Schließen des Wohndachfensters einen Schritt zurück und strecken Sie keine Körperteile zwischen Flügel- und Blendrahmen.

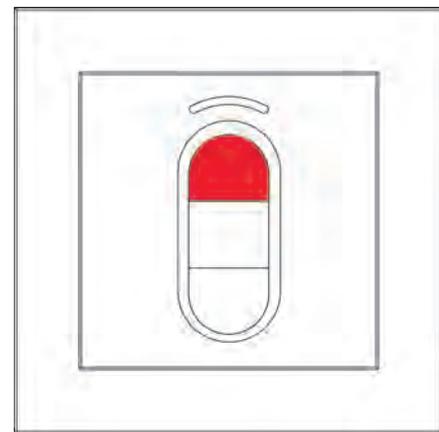

2. Drücken Sie die Schließentaste des Wandsenders, um das Wohndachfenster zu schließen.

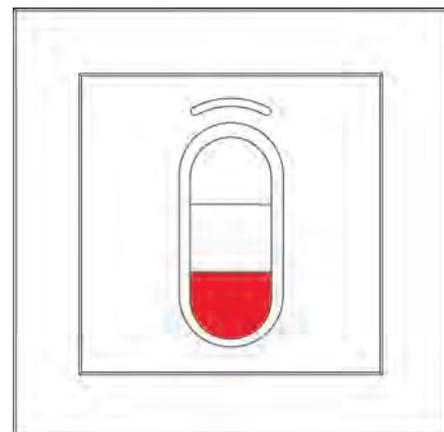



Reinigung

Themen:


- Außenseite des Wohndachfensters putzen

Im Folgenden erfahren Sie alles Notwendige zum Reinigen des Produkts.

Außenseite des Wohndachfensters putzen


Um die Außenseite putzen zu können, muss das Wohndachfenster zunächst geschlossen sein.

1. Drücken Sie die Putzstellungstaste.

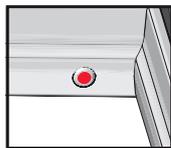

Der Flügel entriegelt und öffnet sich etwas.

2. Drehen Sie den oberen Flügelrahmen in Richtung des unteren Blendrahmens.

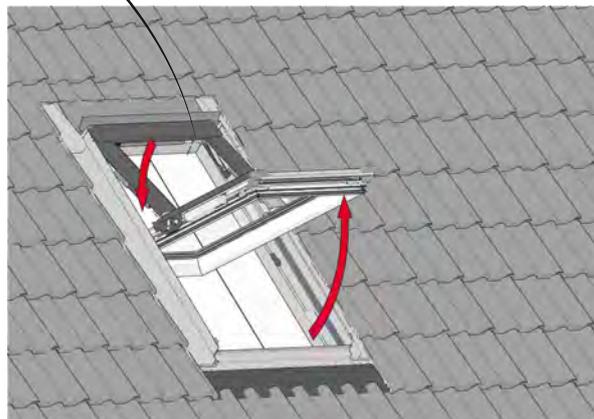

Die Bediensituation muss nun entsprechend der Abbildung aussehen.







3. Schieben Sie auf beiden Seiten die Putzriegel des oberen Flügelrahmens in die Schließböcke des Blendrahmens, um den Flügel zu sichern.



Gefahr:


- Beim Putzen, Warten oder Einstellen des Wohndachfensters besteht Absturzgefahr.
- Wenn Sie das Wohndachfenster mithilfe der Putzsicherung nicht richtig gesichert haben, könnten Sie nach vorne kippen, abstürzen und sich lebensgefährlich verletzen.
- Überprüfen Sie deshalb, ob die Putzriegel richtig in die Schließböcke geschoben wurden.

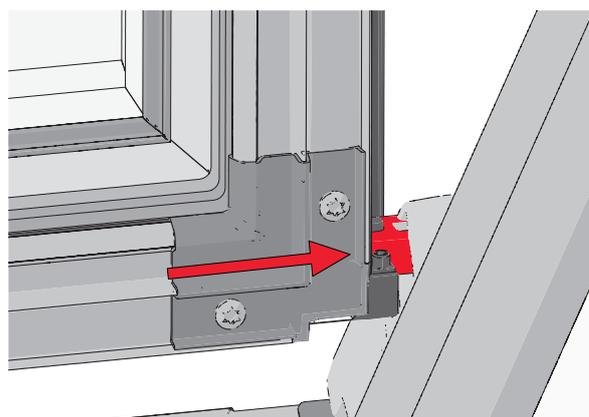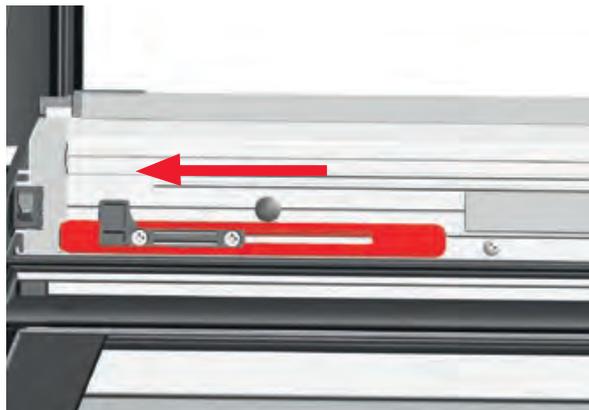

4. Putzen Sie die Außenseite des Wohndachfensters.



Hinweis: Verwenden Sie zum Putzen ausschließlich schonende Putzmittel.


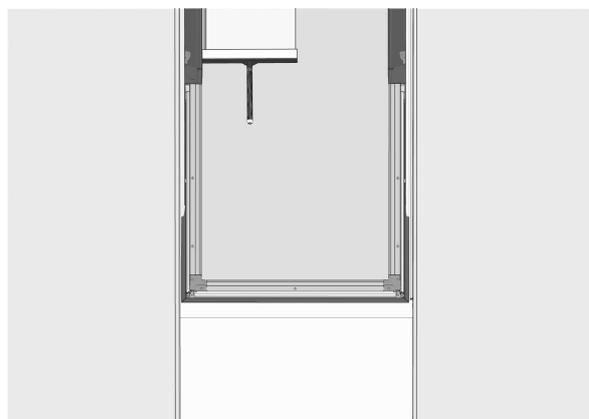


5. Schieben Sie auf beiden Seiten die Putzriegel des oberen Flügelrahmens aus den Schließböcken des Blendrahmens, um den Flügel zu entsichern.




Hinweis:

Achten Sie darauf, dass die Putzriegel vollständig zurückgeschoben wurden, ansonsten könnten Sie beim Hochdrücken des Flügelrahmens den Blendrahmen beschädigen oder der Flügelrahmen könnte nicht richtig einrasten.

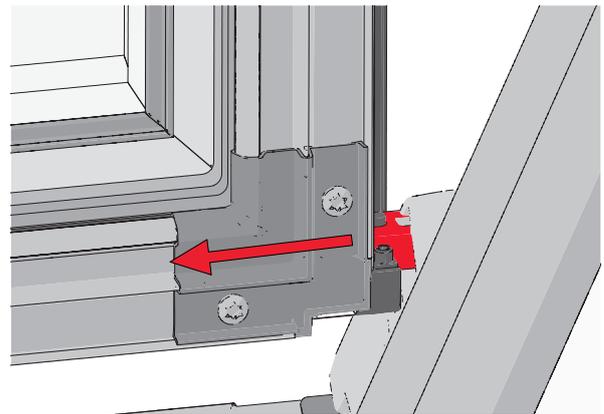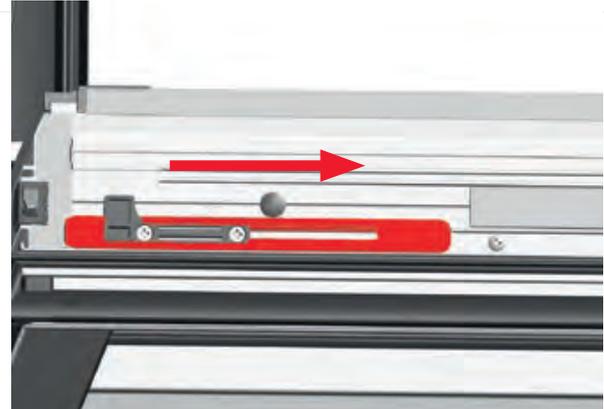


6. Drehen Sie den oberen Flügelrahmen zurück in die Ausgangsposition.

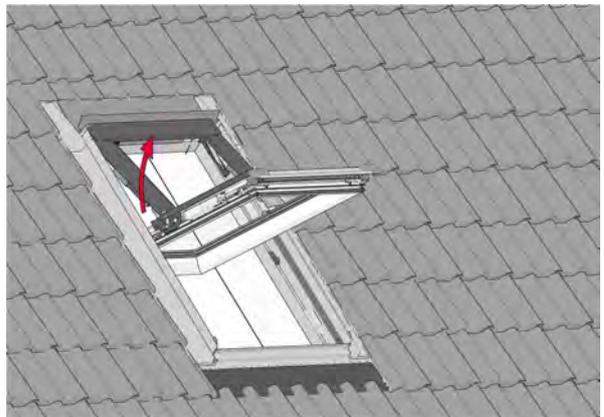


7. Drücken Sie den Flügelrahmen kräftig nach oben, bis er auf beiden Seiten einrastet.



Hinweis: Sollten Sie die Außenseite erneut putzen wollen, dann drücken Sie erneut die Putzstellungstaste und wiederholen die vorherigen Schritte.

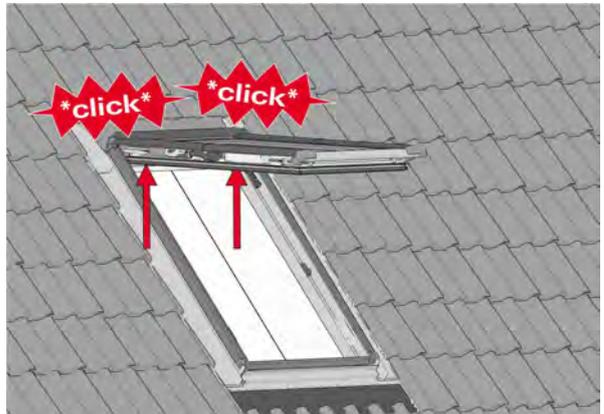

8. Drücken Sie die Schließentaste auf dem Wandsender, um das Wohndachfenster zu schließen.

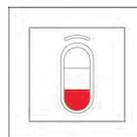



Einstellung

Themen:

- [Spaltmaß seitlich korrigieren](#)

Im Folgenden erfahren Sie alles Notwendige zu den möglichen Einstellungen des Produkts.


Spaltmaß seitlich korrigieren

Im Laufe der Zeit kann sich beispielsweise aufgrund von arbeitendem Holz das Spaltmaß seitlich etwas verschieben, es verläuft dann nicht mehr parallel. Beachten Sie dazu die Abbildung.

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie das Spaltmaß seitlich korrigieren. Das Wohndachfenster muss dazu geschlossen sein.




1. Drücken Sie die Putzstellungstaste.

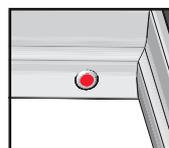

Der Flügel entriegelt und öffnet sich etwas.

2. Drehen Sie den oberen Flügelrahmen in Richtung des unteren Blendrahmens.

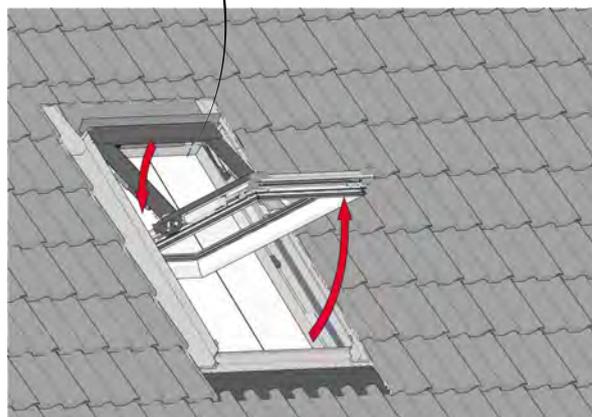

Die Bediensituation muss nun entsprechend der Abbildung aussehen.





3. Schieben Sie auf beiden Seiten die Putzriegel des oberen Flügelrahmens in die Schließböcke des Blendrahmens, um den Flügel zu sichern.





Gefahr:

- Beim Putzen, Warten oder Einstellen des Wohndachfensters besteht Absturzgefahr.
- Wenn Sie das Wohndachfenster mithilfe der Putzsicherung nicht richtig gesichert haben, könnten Sie nach vorne kippen, abstürzen und sich lebensgefährlich verletzen.
- Überprüfen Sie deshalb, ob die Putzriegel richtig in die Schließböcke geschoben wurden.

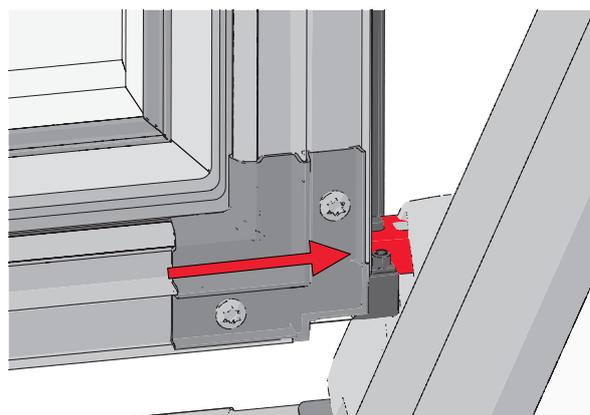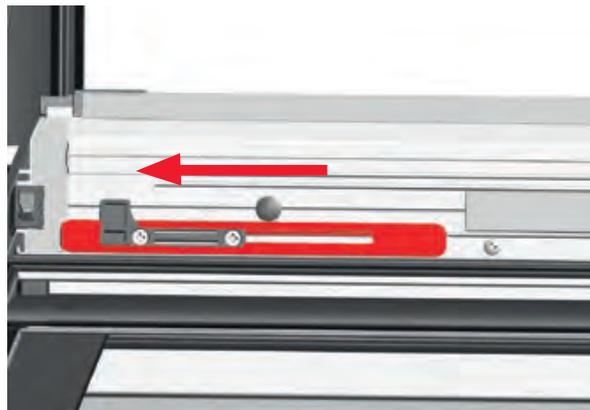

4. Drehen Sie mithilfe eines passenden Sechskantschlüssels die Schrauben an den gezeigten Stellen in eine Richtung.

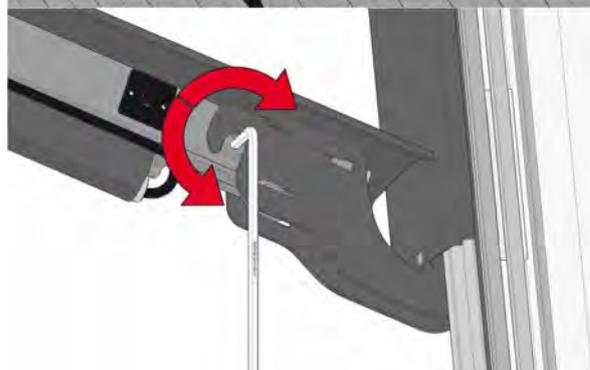
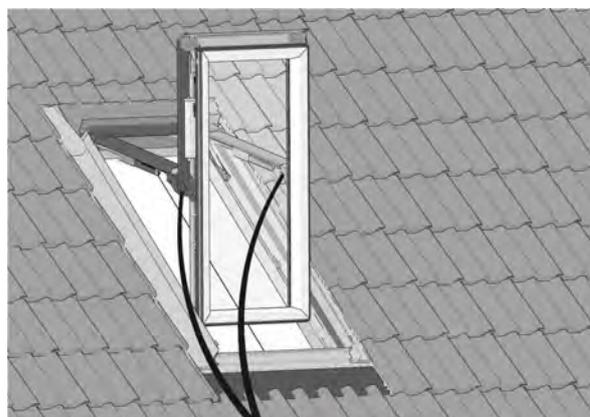


5. Schieben Sie auf beiden Seiten die Putzriegel des oberen Flügelrahmens aus den Schließböcken des Blendrahmens, um den Flügel zu entsichern.




Hinweis:

Achten Sie darauf, dass die Putzriegel vollständig zurückgeschoben wurden, ansonsten könnten Sie beim Hochdrücken des Flügelrahmens den Blendrahmen beschädigen oder der Flügelrahmen könnte nicht richtig einrasten.

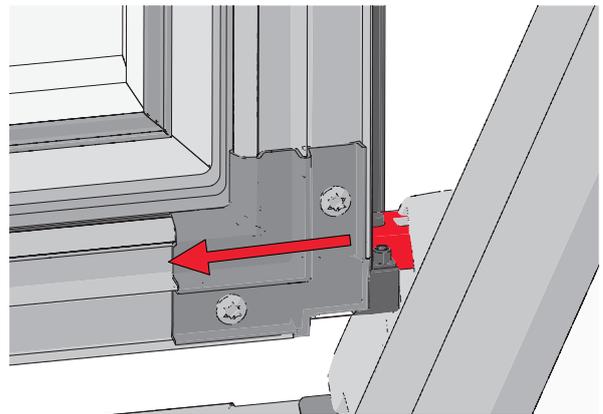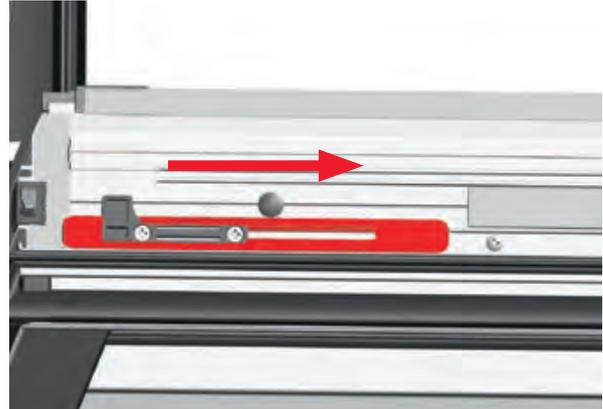


6. Drehen Sie den oberen Flügelrahmen zurück in die Ausgangsposition.

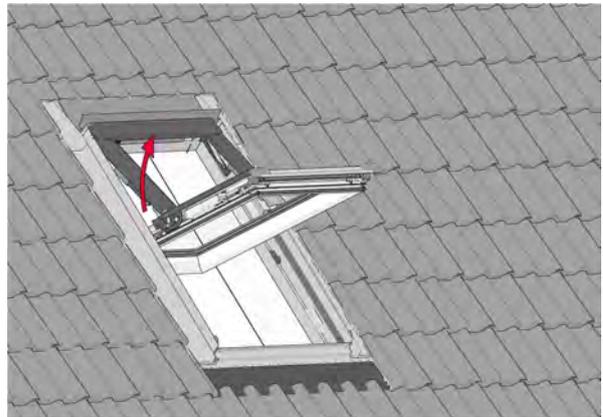


7. Drücken Sie den Flügelrahmen kräftig nach oben, bis er auf beiden Seiten einrastet.




Hinweis: Sollten Sie die Außenseite erneut putzen wollen, dann drücken Sie erneut die Putzstellungstaste und wiederholen die vorherigen Schritte.

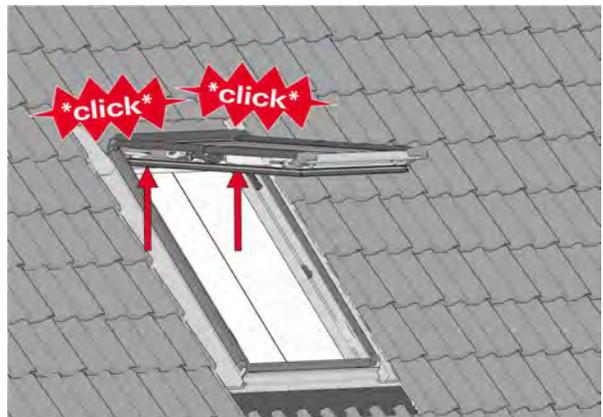



8. Drücken Sie die Schließentaste auf dem Wandsender, um das Wohndachfenster zu schließen.

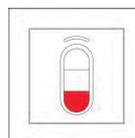


9. Öffnen Sie das Wohndachfenster etwa 10 cm. Beachten Sie dazu die folgenden Teilschritte.

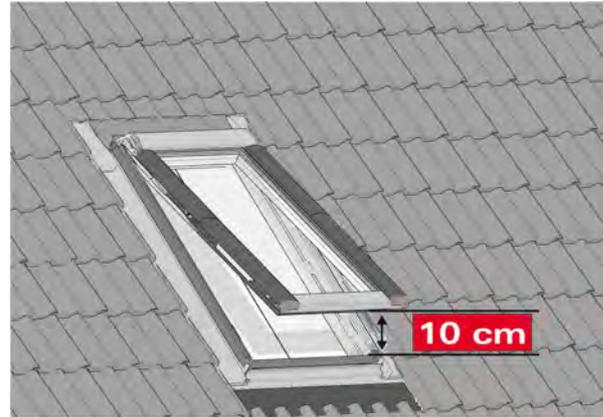

- a) Drücken Sie die Öffnentaste auf dem Wandsender, um das Wohndachfenster zu öffnen.
- b) Drücken Sie die Stopptaste auf dem Wandsender, erneut nach etwa 10cm Öffnungsweite, um das Öffnen zu stoppen.

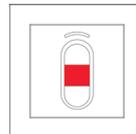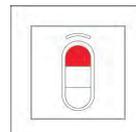

10. Überprüfen Sie das Spaltmaß - ist es parallel? Wenn nicht, dann schließen Sie das Wohndachfenster und wiederholen Sie die vorherigen Schritte, bis das Spaltmaß parallel ist.

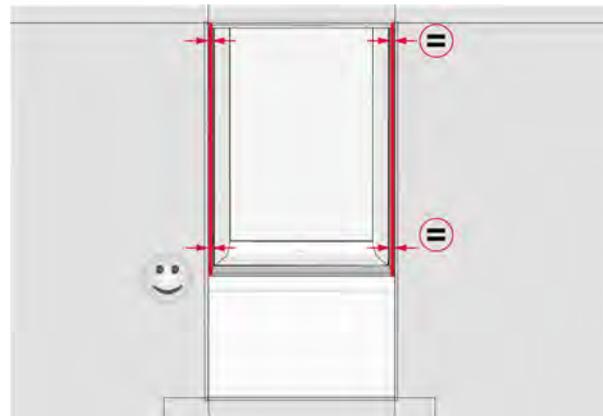

Das Spaltmaß seitlich ist nun eingestellt.



Wartung

Themen:

- [Wohndachfenster ölen](#)
- [Wohndachfenster vom Laub befreien](#)

Im Folgenden erfahren Sie alles Notwendige zur Wartung des Produkts.

Wohndachfenster ölen


Um einen dauerhaft störungsfreien Betrieb des Wohndachfensters zu gewährleisten, muss es jährlich geölt werden. Wie das funktioniert, wird im Folgenden beschrieben.

1. Drücken Sie die Putzstellungstaste.



Der Flügel entriegelt und öffnet sich etwas.

2. Drehen Sie den oberen Flügelrahmen in Richtung des unteren Blendrahmens.

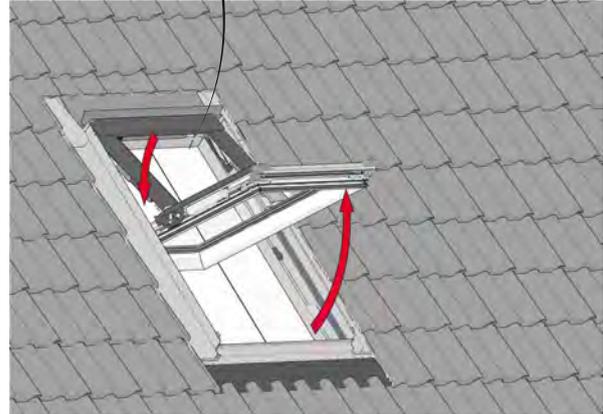

Die Bediensituation muss nun entsprechend der Abbildung aussehen.





3. Schieben Sie auf beiden Seiten die Putzriegel des oberen Flügelrahmens in die Schließböcke des Blendrahmens, um den Flügel zu sichern.




Gefahr:


- Beim Putzen, Warten oder Einstellen des Wohndachfensters besteht Absturzgefahr.
- Wenn Sie das Wohndachfenster mithilfe der Putzsicherung nicht richtig gesichert haben, könnten Sie nach vorne kippen, abstürzen und sich lebensgefährlich verletzen.
- Überprüfen Sie deshalb, ob die Putzriegel richtig in die Schließböcke geschoben wurden.

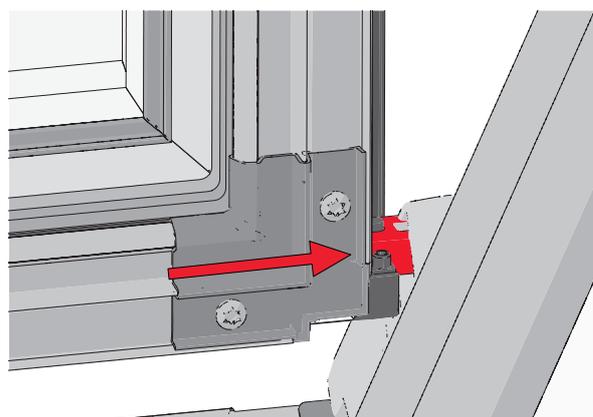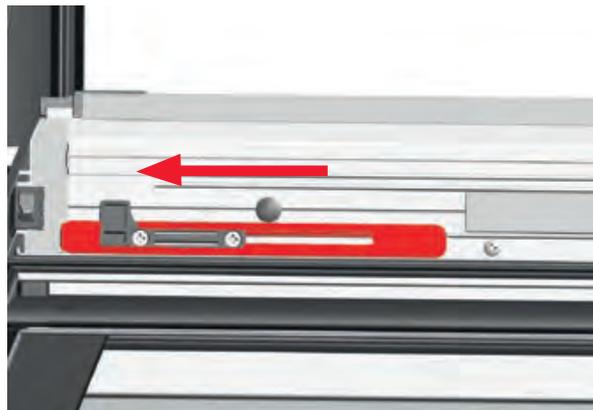


4. Ölen Sie das Wohndachfenster an den dargestellten Gelenken. Beachten Sie dazu die folgenden Teilschritte.

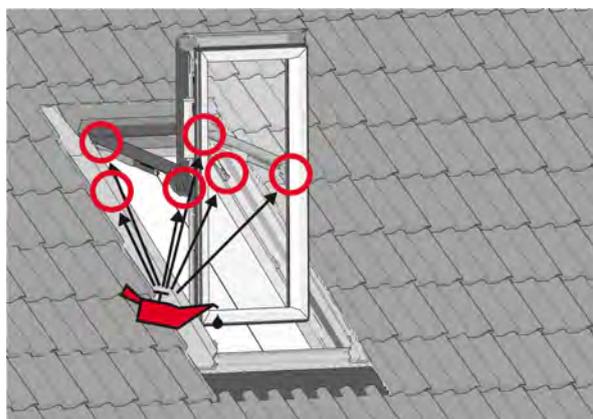

- a) Ölen Sie die Klapplagerbolzen und die Hebellagerbolzen.

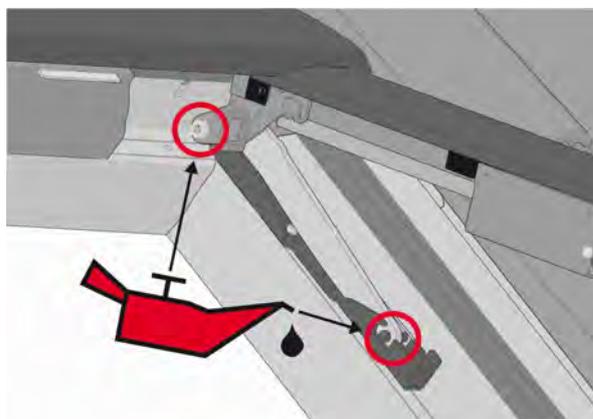

b) Ölen Sie die Klappschwinglager.


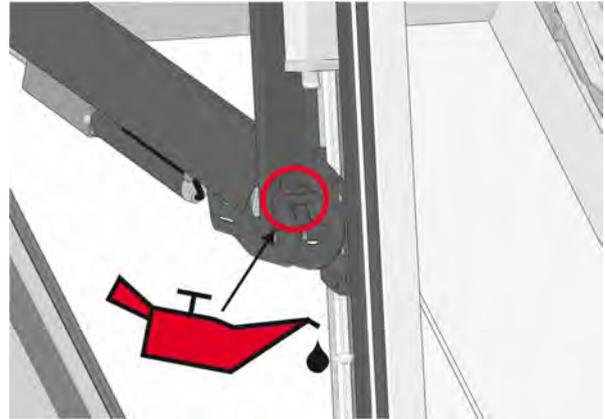


5. Schieben Sie auf beiden Seiten die Putzriegel des oberen Flügelrahmens aus den Schließböcken des Blendrahmens, um den Flügel zu entsichern.




Hinweis:

Achten Sie darauf, dass die Putzriegel vollständig zurückgeschoben wurden, ansonsten könnten Sie beim Hochdrücken des Flügelrahmens den Blendrahmen beschädigen oder der Flügelrahmen könnte nicht richtig einrasten.

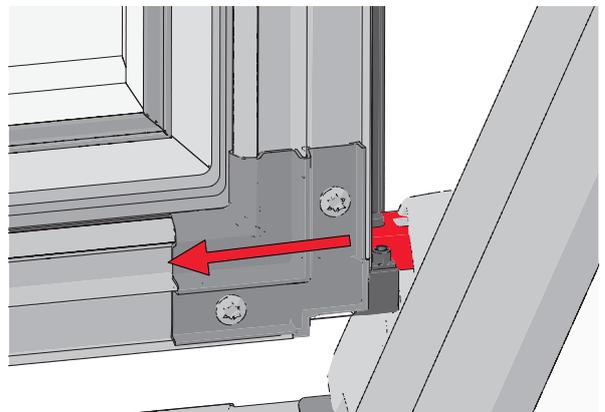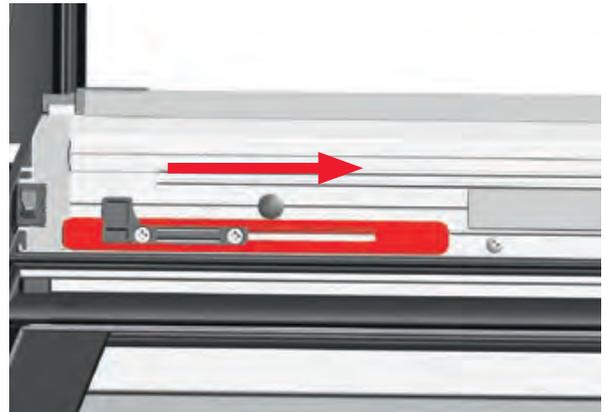


6. Drehen Sie den oberen Flügelrahmen zurück in die Ausgangsposition.

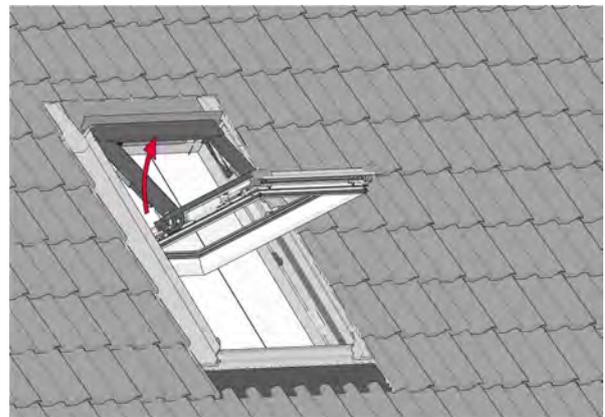


7. Drücken Sie den Flügelrahmen kräftig nach oben, bis er auf beiden Seiten einrastet.



Hinweis: Sollten Sie die Außenseite erneut putzen wollen, dann drücken Sie erneut die Putzstellungstaste und wiederholen die vorherigen Schritte.

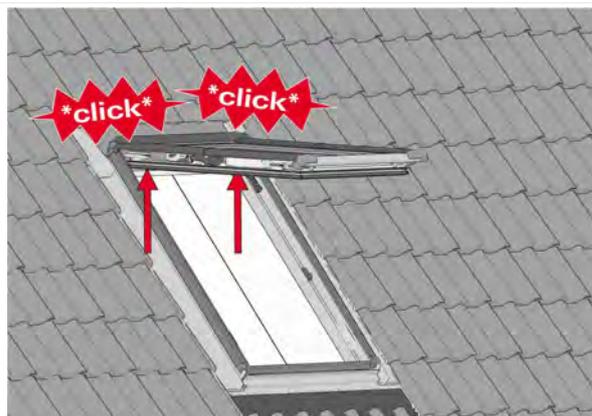


8. Drücken Sie die Schließentaste auf dem Wandsender, um das Wohndachfenster zu schließen.

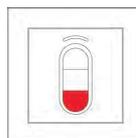


Wohndachfenster vom Laub befreien

Um einen dauerhaft störungsfreien Betrieb des Wohndachfensters zu gewährleisten, muss es jährlich nach dem Herbst vom Laub befreit werden. Wie das funktioniert, wird im Folgenden beschrieben.


1. Drücken Sie die Öffnentaste auf dem Wandsender, um das Wohndachfenster zu öffnen.

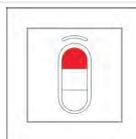

2. Befreien Sie das Wohndachfenster vom Laub.

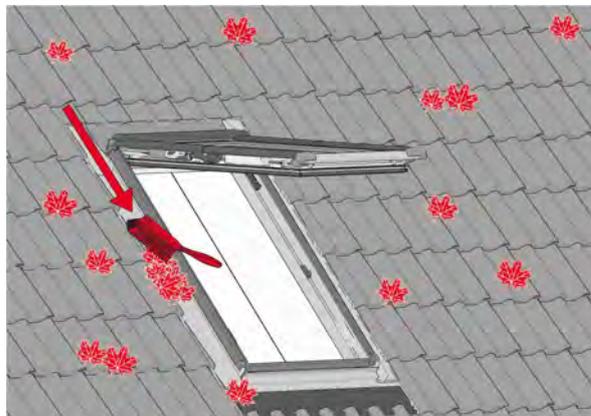

3. Drücken Sie die Schließentaste auf dem Wandsender, um das Wohndachfenster zu schließen.

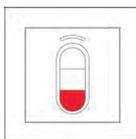



Hilfe im Problemfall

Themen:



- Was tun bei Stromausfall?
- Was tun nach der Panikbedienung?
- Was tun bei weiteren Problemen?

Im Folgenden erfahren Sie alles Notwendige zu möglichen Problemen mit dem Produkt.


Was tun bei Stromausfall?

Sollte bei geöffnetem Wohndachfenster der Strom ausfallen, dann kann es trotzdem geschlossen werden. Wie das funktioniert, wird im Folgenden beschrieben.

1. Drücken Sie mit einem Schraubendreher die Entriegler oben links und rechts. Entlasten Sie dabei das Gewicht des Flügels mit ihrer Hand. Führen Sie den Flügel dann in die geschlossene Position.

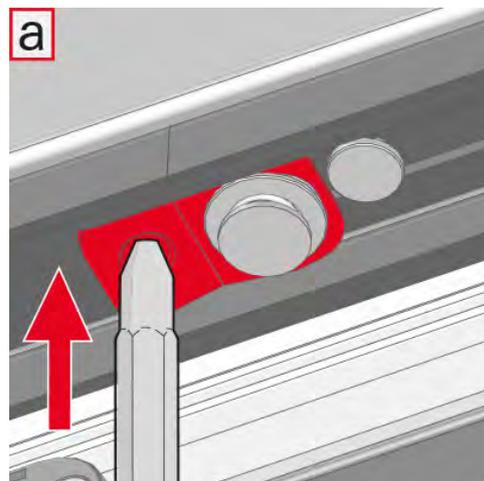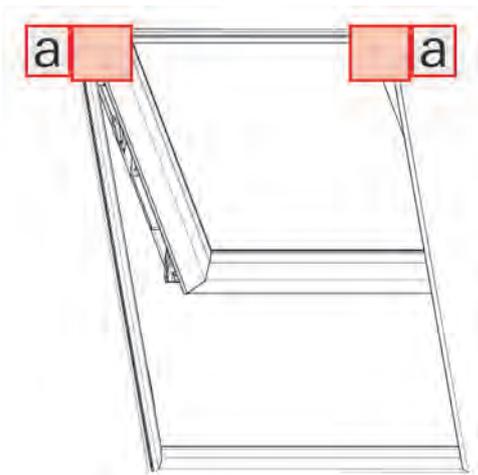

2. Schließen Sie das Wohndachfenster und kleben Sie zwei Klebestreifen über die unteren Flügel- und Blendrahmen.

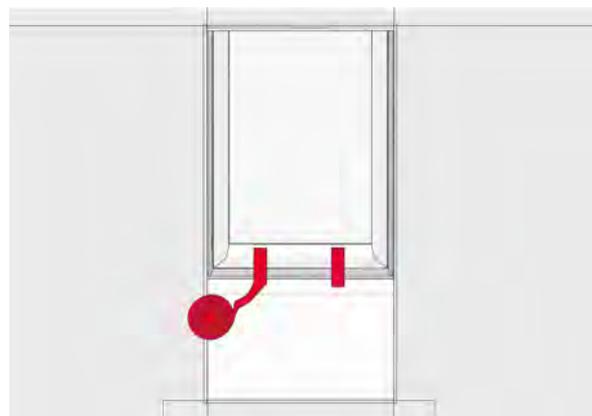

3. Entfernen Sie nach dem Stromausfall die beiden Klebestreifen.




4. Drücken Sie die Öffnen oder Schließentaste, um das Wohndachfenster zu referenzieren.





Warten Sie etwa 30 Sekunden, bis keine Geräusche mehr zu hören sind und sich das Wohndachfenster schließt.

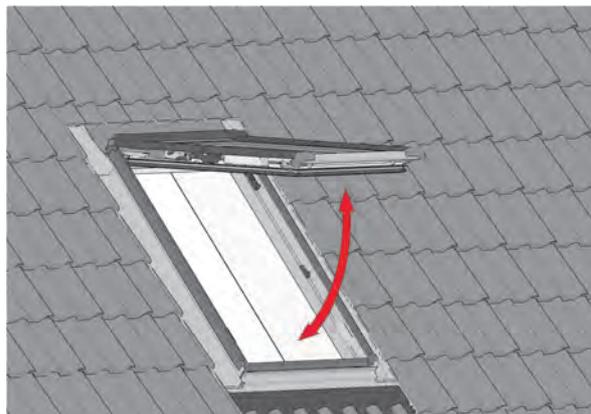

Das Wohndachfenster kann nun wieder wie gewohnt verwendet werden.

Was tun bei weiteren Problemen?

Bei der Verwendung des Wohndachfensters könnten unterschiedliche Probleme auftreten. Welche das sind und was Sie in diesen Fällen tun können, wird in der folgenden Tabelle beschrieben.

Signalton	Problem	Mögliche Ursache	Behebung
1 x kurz	Bedienung nicht möglich	-	Service Techniker kontaktieren



Signalton	Problem	Mögliche Ursache	Behebung
2 x kurz	Sicherheitssensor funktioniert nicht	Stecker steckt nicht richtig	Stecker prüfen
2 x kurz	Sicherheitssensor funktioniert nicht	Sicherheitssensor ist nicht richtig eingelernt oder aktiv	Service Techniker kontaktieren
3 x kurz	Putzstellungssensoren sind offen	Klappstellung ist nicht richtig eingestellt	Oberen Flügelrahmen kräftig gegen den oberen Blendrahmen drücken
4 x kurz	Steuerung zu warm	Wohndachfenster wurde zu oft hintereinander bedient	10 Minuten warten
1 x lang; 2 x lang, 3x kurz	Wohndachfenster verriegelt nicht	-	Service Techniker kontaktieren
1 x lang, 3 x kurz	Wohndachfenster öffnet rechts nicht richtig	-	Service Techniker kontaktieren
1 x lang, 4 x kurz	Wohndachfenster öffnet links nicht richtig	-	Service Techniker kontaktieren
2 x lang, 2 x kurz	Ausstellantriebe funktionieren nicht	-	Service Techniker kontaktieren
1 x lang, 1 x kurz	Überstrom	-	Service Techniker kontaktieren
1 x lang, 2 x kurz	Klappstellung	-	Ggf. Service Techniker kontaktieren
1 x lang, 3 x kurz	Hardwarefehler	-	Service Techniker kontaktieren
1 x lang, 2 x kurz	Softwarefehler	-	Service Techniker kontaktieren



Anhang

Themen:

- [Kontaktdaten](#)

Im Folgenden finden Sie die Anhänge des Dokuments.



The roof window.



www.roto-contacts.com



www.roto-extra.com

Roto Frank DST Vertriebs-GmbH
Wilhelm-Frank-Straße 38-40
97980 Bad Mergentheim
Deutschland

